




Montage sur: SEAT LEON I



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager sous la baie de pare-brise (1). Dévisser les 2 clips plastiques (2).



Retirer le carter plastique dans sa totalité.

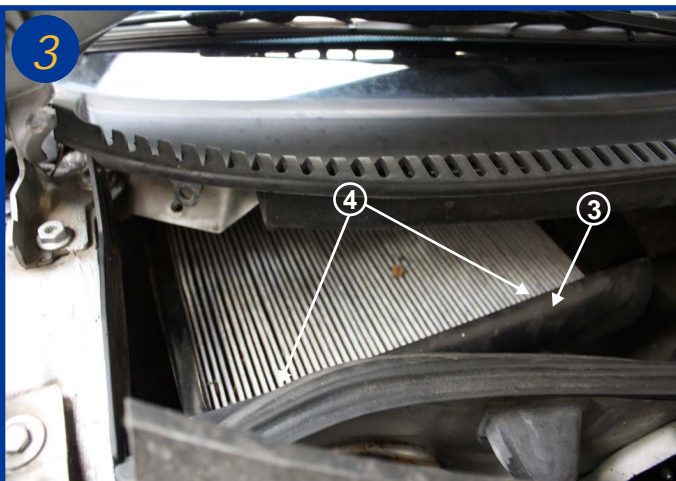

Retirer ensuite le déflecteur (3) pour avoir accès aux 2 fermetoirs, agir sur ceux-ci pour dégager le filtre et son cadre. Les 2 fermetoirs sont situés au niveau des flèches (4).



Replacer le filtre neuf dans son cadre, imbriquer les 2 premiers plis dans les nervures prévues à cet effet. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes