


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG384

PHOTOS

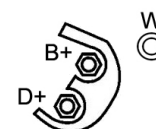

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

FORD		
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0 i	100 ch	10.1985 > 12.1990
	115 ch	04.1985 > 02.1992
	115 ch	02.1992 > 09.1994
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 12.1989
	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 RS Cosworth	204 ch	01.1987 > 12.1990
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1993
	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 02.1993
TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) - 1.6	84 ch	01.1978 > 07.1987
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 1.6 (TBL, TES)	63 ch	12.1985 > 01.1989
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 1.6 (TAS)	63 ch	09.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.0 (TTE, TTL, TTS)	78 ch	01.1986 > 09.1992

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.