


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>2.3</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de taraudages	<b>3</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL66</b>

## PHOTOS

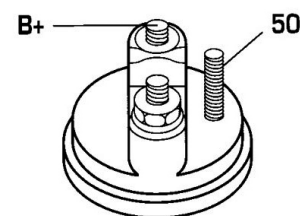


## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 01.2002
	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	05.2004 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	145 ch	04.2004 > 06.2006
	146 ch	05.2004 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	02.2002 > 06.2006

<b>FIAT</b>		
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 D	87 ch	02.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 TDI	122 ch	10.1997 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 TDI 4x4	122 ch	07.1999 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D	87 ch	05.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D 4x4	87 ch	08.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 TDI	122 ch	10.1997 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 TDI 4x4	122 ch	06.1999 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 D	87 ch	02.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 TDI	122 ch	12.1998 > 04.2002
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD Power	146 ch	05.2004 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD Power	146 ch	05.2004 >
<b>PEUGEOT</b>		
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 11.2001
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	10.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi Allroad	126 ch	10.2000 > 11.2001
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 11.2001
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 11.2001
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 HDi Allroad	126 ch	10.2000 > 11.2001
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	145 ch	04.2004 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	04.2004 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.