

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.4
Nombre de dents	10T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL66


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.

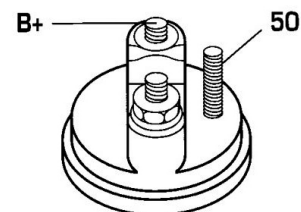

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD		
CAPRI (74-77) (GECF) - 1.6	88 ch	02.1974 > 12.1977
CAPRI (78-87) (GECF) - 2.0	87 ch	01.1978 > 12.1985
P 100 II - 2.0	78 ch	10.1987 >
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 1.8	90 ch	04.1985 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0	105 ch	04.1985 > 08.1989
	109 ch	11.1988 > 10.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0 i	100 ch	10.1985 > 12.1990
	115 ch	04.1985 > 02.1992
	120 ch	05.1989 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 1.8	89 ch	01.1986 > 10.1988
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.0 i	115 ch	02.1992 > 09.1994
	120 ch	05.1989 > 09.1994
	125 ch	05.1989 > 02.1992
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.0 i	115 ch	09.1991 > 09.1994
	120 ch	09.1991 > 09.1994
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.6	69 ch	10.1982 > 02.1987
	75 ch	08.1982 > 12.1986
	79 ch	08.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0 i	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.6	75 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.0	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8	80 ch	10.1987 > 09.1989
	87 ch	05.1988 > 02.1993
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 12.1989
	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1993
	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 02.1993

LAND ROVER

DISCOVERY (89-98) (LJ, LG) - 2.0 16 V

135 ch

09.1993 > 06.1994



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.