

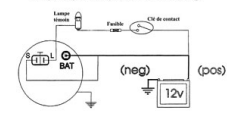
DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit:
- Aucun charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge plus, tout de le moteur après que moteur de votre voitur.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.

- La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.
De manque de courant à cette sortie peut provoquer ce qui suit:
- Surcharge ou charge nulle.
- La sortie "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette sortie fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le régime de courant soit positif ou négatif.
- Aucun charge, la lampe témoin est allumée.
- Une charge plus, tout de le moteur après que moteur de votre voitur.
- Surcharge ou charge nulle.
- La pupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal connectées. Ceci est le cas pour les véhicules, une mauvaise tension, une mauvaise connexion ou encore, un mauvais contact dans le connecteur. (Vérifier à droite la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

NISSAN		
300 ZX (Z31) - 3.0	170 ch	01.1984 > 12.1987
SUNNY (86-91) (N13) - 1.3	60 ch	07.1986 > 10.1991
SUNNY (86-91) (N13) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i 4x4 (A)	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i	73 ch	08.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 4x4 (A)	73 ch	06.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.0	50 ch	07.1986 > 09.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.3	60 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i 12V	90 ch	06.1986 > 10.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.