


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--------------------|
| Courant de charge [A] | 50 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | V |
| Pince | M5 B+ |
| Connectique | PLUG200 |

PHOTOS

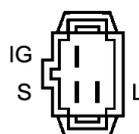

| Bornes | |
|--------|--------------|
| IG | Ignition (+) |
| L | Lampo (Lamp) |
| S | Sense (+) |

DOCUMENTS

-  **BT-169** BT Schéma de connexion Isuzu
- BT-130** Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.