




## Montage sur: MAZDA 6 I/II (Type GG, GY, GH)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Dégager les 2 butées (2) en pressant sur les flancs du tiroir de boîte, ensuite déclipser le tirant (3) vers la gauche et retirer dans sa totalité le tiroir de boîte à gants.

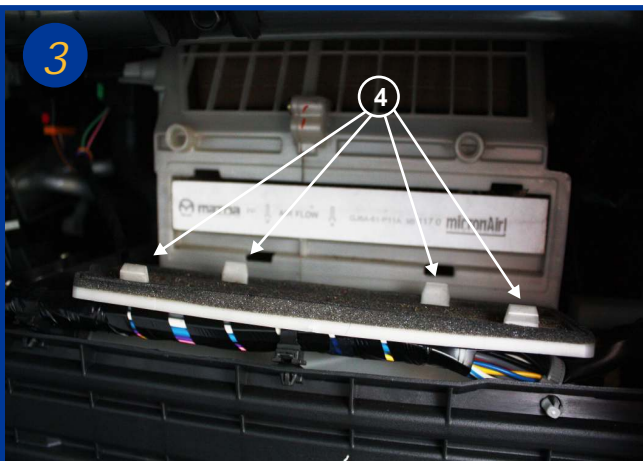

Retirer le couvercle du boîtier filtrant, les quatre ergots (4) servent à le maintenir en place.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**