




Montage sur:
PEUGEOT 407
PEUGEOT 407 SW
PEUGEOT 407 COUPE
Depuis 03/08




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté conducteur à droite derrière la console centrale (1).



Extraire le carter souple sous la colonne de direction, en agissant sur les 2 boutons (2) en les tournant d'un quart de tour.

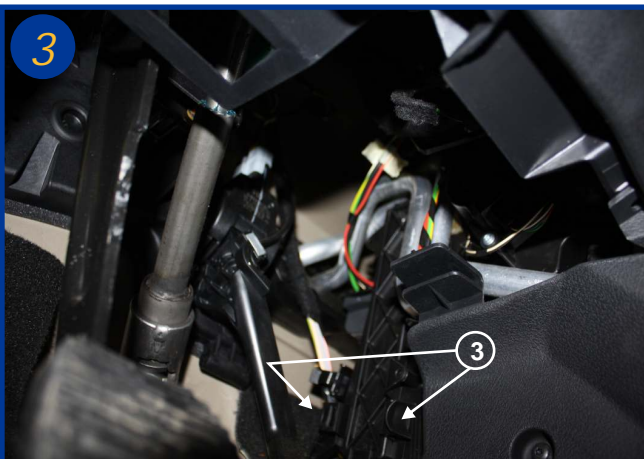

Presser sur les deux poignées prévues à cet effet pour retirer le couvercle du boîtier filtrant (3). Extraire l'élément filtrant usagé.

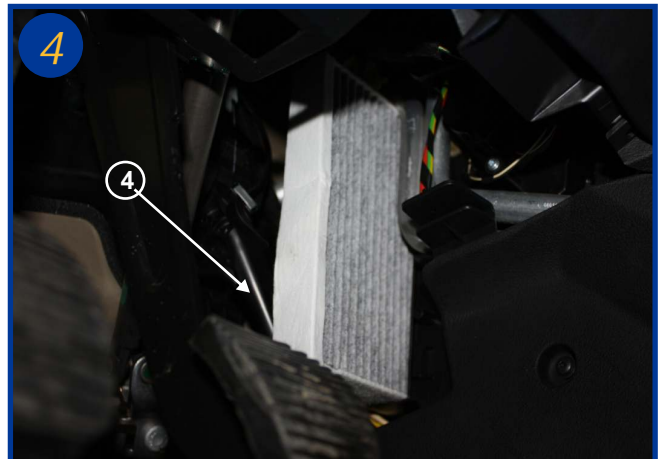

Procéder au remplacement de l'élément filtrant, afin d'avoir plus de facilité pour le mettre en place dans le boîtier, il est conseillé d'appuyer simultanément sur la pédale d'accélérateur (4). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes