



KB950.00

Préconisations de montage/démontage

BMW : M3 (E30, E36), Série 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30),
Z3 (E36)

Référence OE
33521128819
33521137972

**BIEN IDENTIFIER LE KIT DE BUTÉE DE SUSPENSION
NTN-SNR KB950.00**



PROBLÈMES RENCONTRÉS

EXTRACTION DE LA PARTIE ÉLASTOMÈRE DU SUPPORT MÉTALLIQUE

Cause probable

Un mauvais montage de l'ensemble, combiné à une absence de certains composants.

La défaillance est liée au mauvais montage du sous-ensemble jambe d'amortisseur.




CONSEILS

- Lors du changement du bloc filtrant, ne pas oublier de reprendre les 2 coupelles supérieure et inférieure pour le remontage.
- Respecter le sens de montage des deux coupelles.

INSTRUCTION DE MONTAGE DU KIT



OK

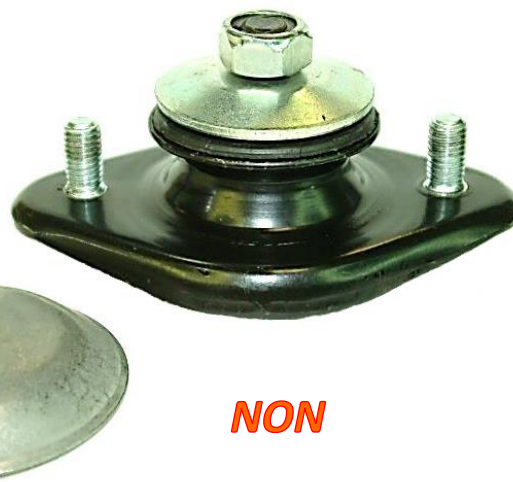


NON



Respecter le sens de montage de la coupelle supérieure.

Ne pas oublier de remonter la coupelle inférieure en respectant son sens de montage.

SENS DU MONTAGE

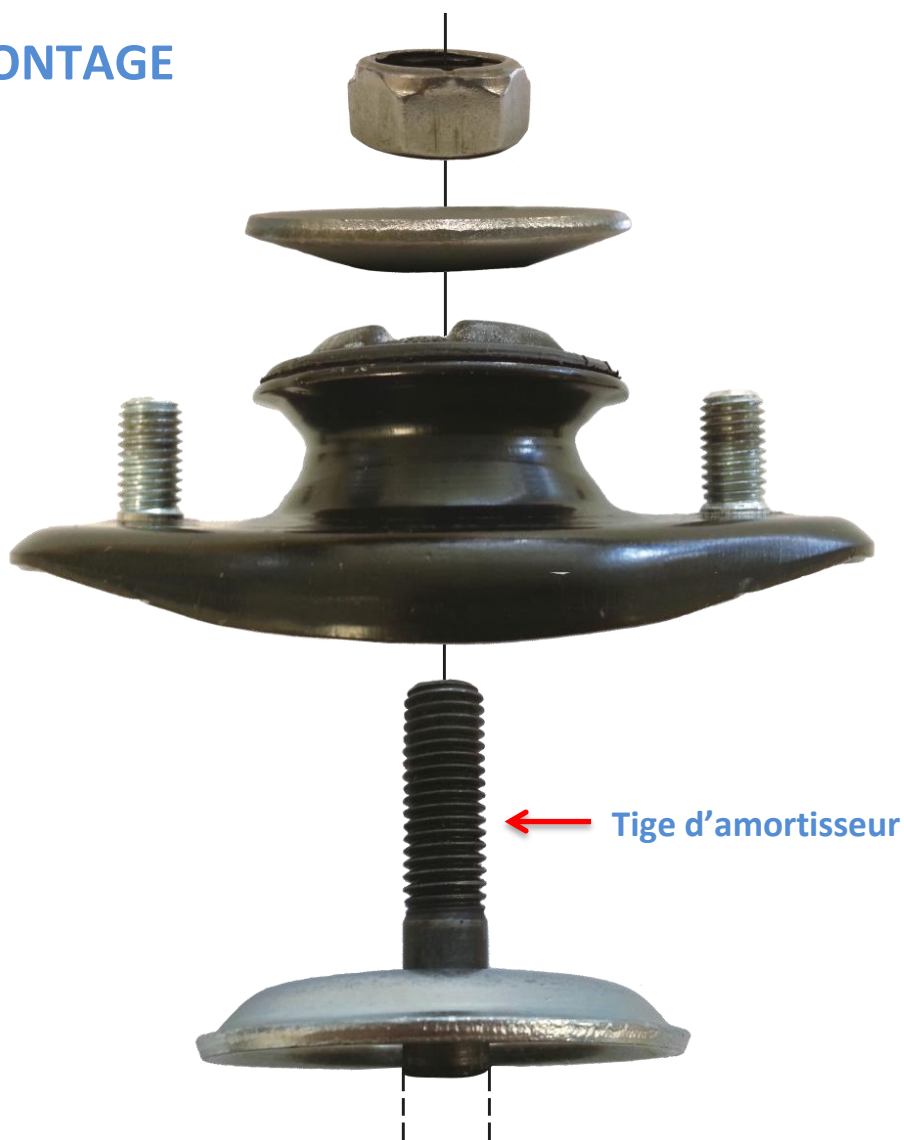

Recommandations

Respecter les procédures de montage des constructeurs ainsi que les couples de serrage préconisés par le constructeur.

Consulter les applications véhicules sur notre catalogue en ligne : eshop.ntn-snr.com



Flashez ce QR Code pour retrouver notre catalogue en ligne.

**RESPECTEZ LES PRÉCONISATIONS
DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !**

©NTN-SNR ROULEMENTS

Le contenu de ce document est soumis au copyright de l'éditeur et de sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, NTN-SNR Roulements décline toutes responsabilités pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser et pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de son utilisation.

NTN® **SNR**®