



## INFO TECHNIQUE



# Rondelle incrustée de diamants

pour kits de poulies damper avec vis et kits de distribution par courroie


Constructeurs : Audi, Volvo, VW

Modèles :

Audi : A6  
 Volvo : 850, S70, S80, V70  
 VW : Crafter, LT, T4

Moteurs : 2,5 TDI

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues

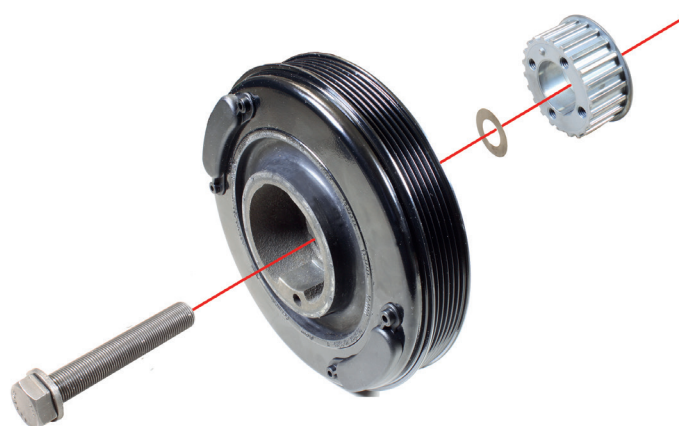

Le kit de poulie damper réf. 544 0002 20 contient une poulie damper avec vis centrale et une rondelle incrustée de diamants.

Pour remplacer la courroie dentée des véhicules mentionnés ci-dessus, il est indispensable de démonter la poulie damper.

Conformément aux consignes du constructeur automobile, il est impératif de remplacer la vis centrale et la rondelle incrustée de diamants du vilebrequin (photo) dès qu'on renouvelle ou qu'on dépose la poulie damper.

La vis centrale du vilebrequin et la rondelle sont incluses dans tous les kits pour lesquels elles sont nécessaires lors du remplacement. La vis centrale et le revêtement spécial de la rondelle comprise dans le kit empêchent la poulie damper de se désolidariser.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30

Fax : 01.40.92.34.64

[www.schaeffler-aftermarket.fr](http://www.schaeffler-aftermarket.fr) / [www.repxpert.fr](http://www.repxpert.fr)

