



## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>150</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR5</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG719</b>

## PHOTOS

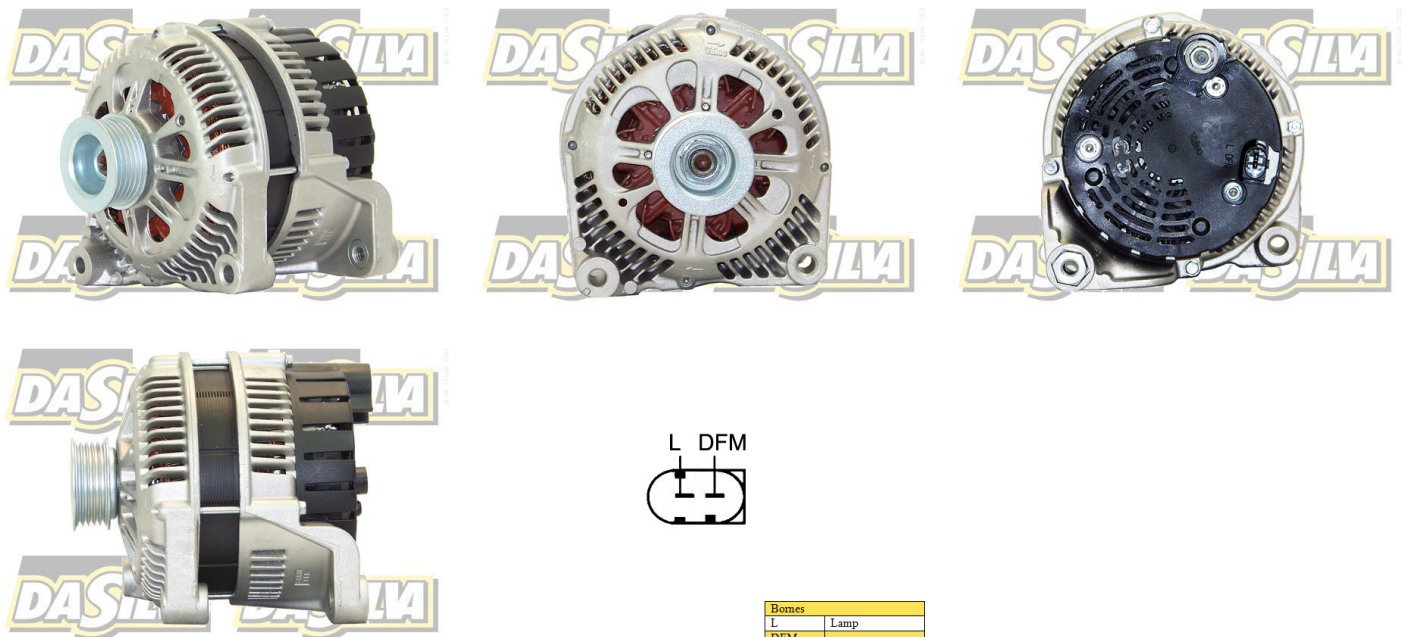


Bornes	
L	Lamp
DFM	

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (98-06) (E46) - 318d	116 ch	09.2001 > 03.2003
3 Series (98-06) (E46) - 320d	136 ch	09.1999 > 09.2001
3 Series (98-06) (E46) - 330d	184 ch	10.1999 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 330xd	184 ch	06.2000 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 318d	115 ch	03.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330d	184 ch	10.1999 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330xd	184 ch	06.2000 > 02.2005
<b>LAND ROVER</b>		
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4	109 ch	11.2001 >
	112 ch	11.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.