
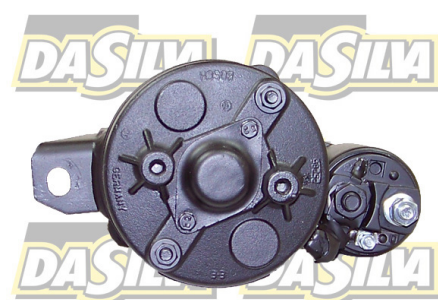


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2
Nombre de dents	10/11T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL66

PHOTOS

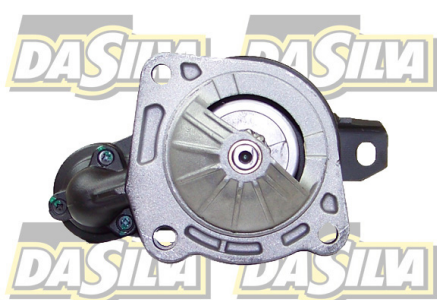

BULLETIN TECHNIQUE TB-04


ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES

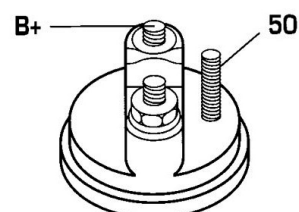


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD		
GRANADA (77-85) (GU) - 2.5 D	69 ch	08.1982 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.5 D	69 ch	08.1982 > 08.1985
PEUGEOT		
504 (A_, M_) - 2.1 D (A20, M20)	65 ch	02.1971 > 07.1986
504 (A_, M_) - 2.3 D (A40, A45)	69 ch	07.1975 > 12.1983
504 Break (D_, F_) - 2.1 D (E20, F20)	65 ch	04.1971 > 07.1986
504 Break (D_, F_) - 2.3 D (D40, F40)	69 ch	07.1975 > 07.1986
504 Pick-up (E_) - 2.3 D	69 ch	01.1980 > 12.1989
505 (551A) - 2.3 Turbo Diesel	80 ch	09.1980 > 06.1986
505 (551A) - 2.5 Diesel	69 ch	10.1981 > 11.1990
	75 ch	06.1981 > 12.1993
505 (551A) - 2.5 Turbo Diesel	90 ch	10.1983 > 12.1993
	95 ch	10.1983 > 12.1990
	105 ch	10.1986 > 12.1993
505 Break (551D) - 2.3 Diesel	80 ch	04.1982 > 06.1986
505 Break (551D) - 2.5 Diesel	70 ch	01.1986 > 12.1993
	75 ch	08.1983 > 12.1993
505 Break (551D) - 2.5 Turbo Diesel	90 ch	10.1985 > 11.1987
	105 ch	10.1986 > 12.1993
604 (561A_) - 2.3 TD	80 ch	09.1979 > 05.1983
604 (561A_) - 2.5 TD	90 ch	08.1983 > 12.1986
TALBOT		
TAGORA - 2.3 Turbo Diesel	80 ch	08.1981 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.