


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>100</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>6</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>1</b>
Embase	<b>EMB29</b>
	<b>Axe de Ø15mm</b>
	<b>Pour poulie PVR7 D.Ø130mm</b>

## PHOTOS

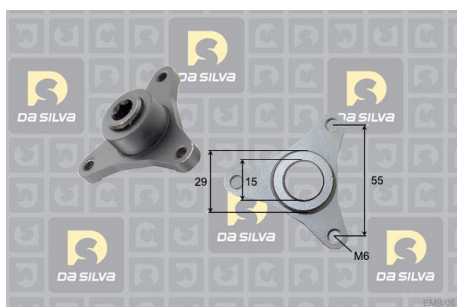

## DOCUMENTS

**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**

**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**

**BT-171 Précautions de montage pompes**

## APPLICATIONS

### NISSAN


PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 120	114 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 90	90 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 120	114 ch	09.2006 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 90	90 ch	09.2006 >

### OPEL

VIVARO Combi (J7) - 2.0 CDTI	90 ch	08.2006 >
	114 ch	08.2006 >
VIVARO Fourgon (F7) - 2.0 CDTI	114 ch	08.2006 >
VIVARO plateau (E7) - 2.0 CDTI	90 ch	01.2006 >
	114 ch	08.2006 >

### RENAULT

TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.0 dCi 115	114 ch	11.2010 >
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.0 dCi 90	90 ch	11.2010 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.0 dCi 115	114 ch	11.2010 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.0 dCi 90	90 ch	11.2010 >
TRAFIC (2001-) plateau (EL) - 2.0 dCi 115	114 ch	11.2010 >
TRAFIC (2001-) plateau (EL) - 2.0 dCi 90	90 ch	11.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.