


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	127
Pour fabricant	Visteon
ID du compresseur	VS16
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	200
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS

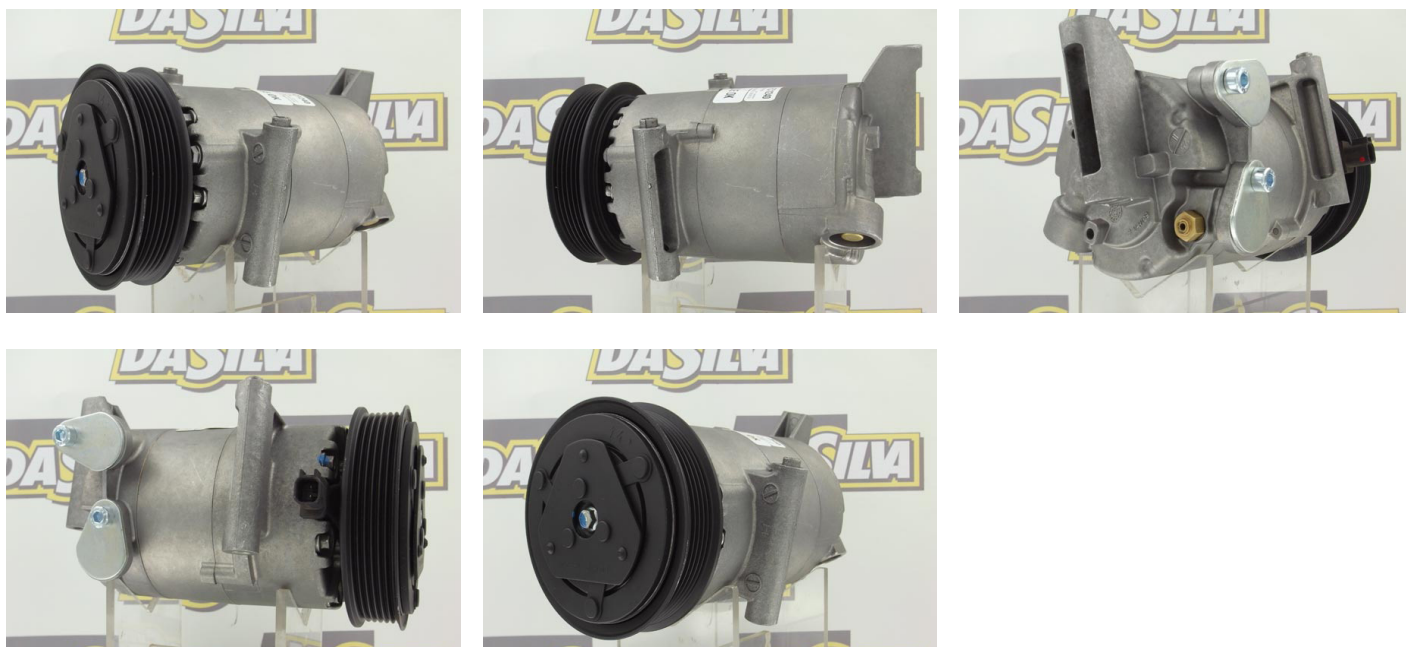

DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré

APPLICATIONS
CITROËN

JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 3.0 HDi 160	156 ch	09.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 3.0 HDi 160	156 ch	09.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 3.0 HDi 160	156 ch	09.2006 >


FIAT

DUCATO (2006-) Bus (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 140 Natural Power 3.0	136 ch	04.2009 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >

FORD

TRANSIT (06-12) Bus - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT TOURNEO - 2.2 TDCi	110 ch	07.2006 >
	131 ch	07.2006 >

PEUGEOT		
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.