

Démontage du tube de la colonne de direction de l'unité de démarrage

Cette information de service décrit la transformation du tube de colonne de direction au moyen de l'unité de contact de la colonne de direction électrique pour les références JCR103 et JCR7103.



REMARQUE : Tous les travaux décrits ne peuvent être effectués que par du personnel technique formé, conformément aux directives et prescriptions de sécurité du fabricant du véhicule ! Les travaux sur l'airbag ne doivent être réalisés que par des personnes disposant en plus d'une licence conformément à la loi sur les explosifs (certificat airbag) ! Les instructions fournies par le fabricant du véhicule pour les réparations, ainsi que les appareils de test correspondants doivent être disponibles pendant ces travaux. Les images de ces instructions sont données à titre d'exemple et visent à améliorer la compréhension. La succession des étapes de travail peuvent varier selon les modèles. Sous réserve de modifications techniques. En cas d'erreur de manipulation ou de montage, TRW n'assume aucune responsabilité !

Procédure

Démonter le volant et l'habillage conformément aux indications du fabricant du véhicule pour faciliter l'accès à la colonne de direction. S'assurer que le blocage du volant est déverrouillé et le réglage en hauteur, bloqué. Démontez ensuite la colonne de direction conformément aux indications du fabricant.


1. Retirer la bague de fixation supérieure de la colonne de direction au moyen d'un outil adéquat (ill. 1).
2. Retirer les quatre vis de fixation du tube de colonne de direction (ill. 2 et ill. 3).
3. Retirer le tube de colonne de direction de la colonne de direction délicatement et sans le coincer (ill. 4).

Montage


Le montage se fait dans l'ordre inverse logique. Serrer les quatre vis de fixation avec un couple de rotation de 20 Nm !



III. 1

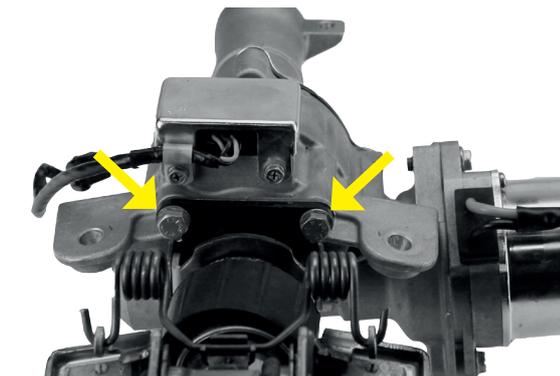

III. 2

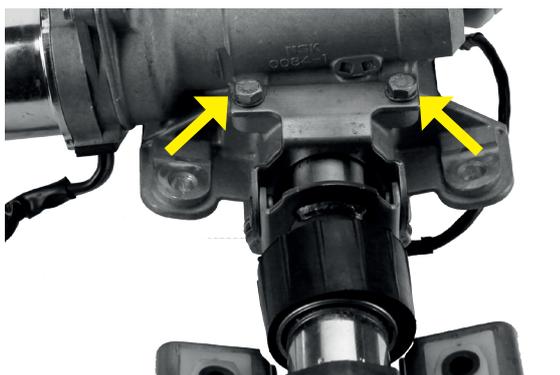

III. 3



III. 4

